


Manual de Usuario

Introducción

Con solo cargar sus videos favoritos, podrá transformar cada recuerdo en una experiencia tangible, manteniendo presente la esencia de quien fue mucho más que una mascota: un miembro de la familia.

Este manual explica cómo cargar el dispositivo ShantiBond y cómo conectarlo a una computadora para transferir videos y fotos de forma rápida y sencilla.

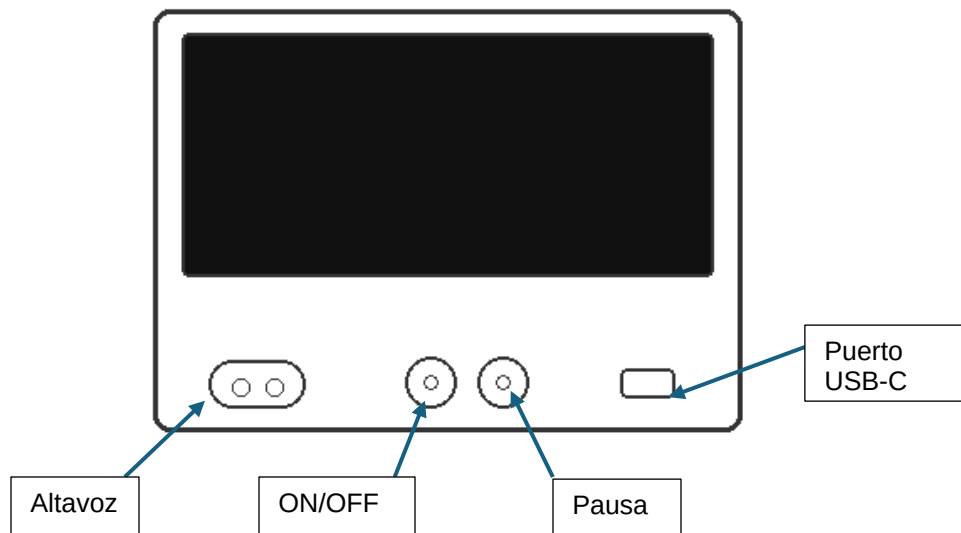


Lo que va a necesitar

Antes de comenzar, asegúrese de tener a mano:

- El dispositivo ShantiBond
- Un cable USB-C que permita transferencia de datos (no todos los cables USB-C sirven para esto — vea la nota más abajo).
- Una computadora con Windows o macOS.

Nota sobre el cable USB-C: Existen cables USB-C que solo sirven para cargar y cables que también transfieren archivos. Si su computadora no reconoce el dispositivo ShantiBond después de conectarlo, es posible que su cable sea solo de carga. Pruebe con otro cable antes de buscar otro tipo de solución.


Carga del dispositivo ShantiBond

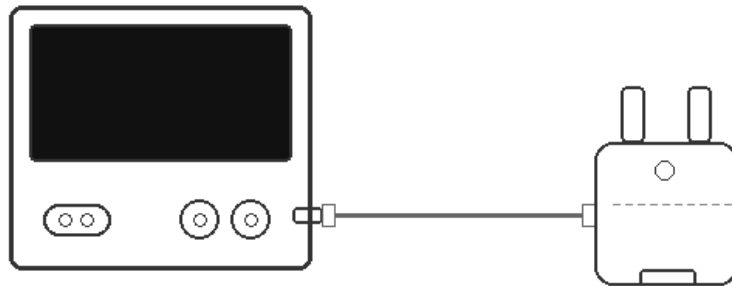

El dispositivo ShantiBond tiene una batería interna que permite reproducir video durante varias horas.

Para recargar la batería, conecte el cable USB-C al puerto USB-C del dispositivo ShantiBond y el otro extremo a cualquier cargador de celular, tablet u otro dispositivo ShantiBond compatible. Cuando esté cargando, el indicador luminoso se encenderá.

Conexión a una computadora

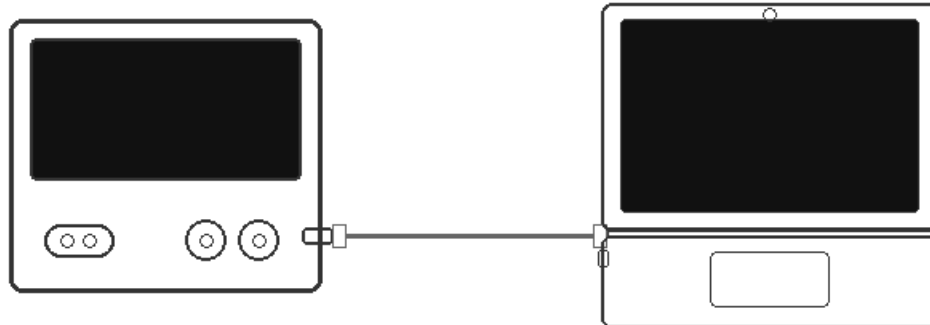

Siga estos pasos para conectar el dispositivo ShantiBond a su computadora:

1. Conecte un extremo del cable USB-C al puerto USB-C del dispositivo ShantiBond (está ubicado en el borde inferior derecho del panel frontal).
2. Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB de su computadora.
3. Espere unos segundos. La computadora debería reconocer el dispositivo ShantiBond automáticamente.

Si el dispositivo ShantiBond no aparece: verifique que el cable permita transferencia de datos, pruebe otro puerto USB de la computadora, o desconecte y vuelva a conectar el cable.


Cómo abrir el ShantiBond en Windows

Una vez conectado, el dispositivo ShantiBond aparecerá como una unidad de almacenamiento llamada video card.

1. Abra el **Explorador de archivos**. Puede hacerlo presionando la tecla con el logo de Windows + la tecla E al mismo tiempo.
2. En el panel izquierdo, busque la sección **Este equipo**.
3. Haga doble clic sobre la unidad **video card** para ver su contenido.

Cómo abrir el ShantiBond en macOS

1. Abra **Finder** (el ícono con una carita sonriente en el Dock, en la parte inferior de la pantalla).
2. En la barra lateral izquierda, busque **video card** bajo la sección **Ubicaciones**. Si no ve la barra lateral, haga clic en el menú **Vista** y seleccione **Mostrar barra lateral**.
3. Haga clic sobre el dispositivo ShantiBond para ver su contenido.

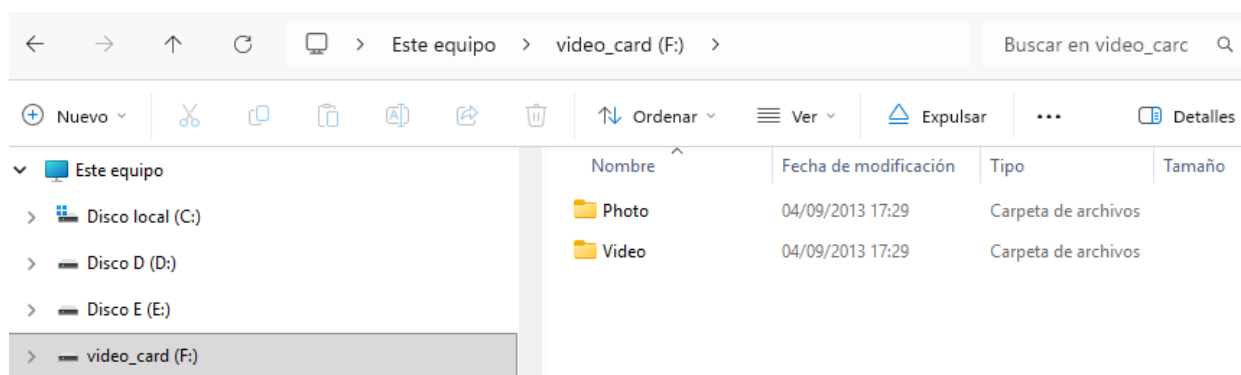

Copiar videos al dispositivo ShantiBond

Formato requerido: los archivos de video deben estar en formato **.mp4**. Si su video tiene otro formato (por ejemplo .avi, .mov, .mkv), necesitará convertirlo antes de copiarlo.

1. Dentro del dispositivo ShantiBond, haga doble clic en la carpeta llamada **Video**.
2. Localice en su computadora el archivo de video que desea copiar.
3. Copie el archivo de una de estas dos maneras:
 - **Con el teclado:** haga clic sobre el archivo para seleccionarlo, luego presione **Ctrl + C** (Windows) o **Command + C** (Mac) para copiar. Luego haga clic dentro de la carpeta Video del dispositivo ShantiBond y presione **Ctrl + V** (Windows) o **Command + V** (Mac) para pegar.
 - **Arrastrando:** haga clic sobre el archivo, mantenga presionado el botón del mouse y suéltelo dentro de la carpeta Video del dispositivo ShantiBond

4. Espere a que finalice la transferencia. No desconecte el cable mientras se esté copiando el archivo.

Copiar fotos al dispositivo ShantiBond

El proceso es idéntico al de los videos, con dos diferencias: abra la carpeta **Photo** en lugar de **Video**, y los archivos deben estar en formato **.jpg**.

Nota: el dispositivo ShantiBond solo muestra fotos si la carpeta de videos está vacía.

Desconexión segura

Antes de retirar el cable, es importante expulsar el dispositivo ShantiBond correctamente para evitar daños en los archivos.

En Windows

1. Busque el ícono de **Quitar hardware de forma segura** en la barra de tareas (esquina inferior derecha de la pantalla). Si no lo ve, haga clic en la flechita ▲ para mostrar los íconos ocultos.
2. Haga clic en ese ícono y seleccione el dispositivo ShantiBond.
3. Espere el mensaje de confirmación antes de desconectar el cable.

En macOS

- En Finder, pase el mouse sobre el nombre **video card** en la barra lateral. Aparecerá un ícono de expulsión (🗑️). Haga clic en él.
- Espere a que el dispositivo ShantiBond desaparezca de la lista.
- Desconecte el cable USB-C.

Actualización del contenido

Después de desconectar el dispositivo ShantiBond, los nuevos videos o fotos estarán disponibles automáticamente para su reproducción. No es necesario hacer ningún paso adicional.

Si reemplaza un archivo existente por otro con el mismo nombre, el dispositivo ShantiBond mostrará la versión más reciente.

Observaciones

- Capacidad total: hasta 3 GB entre videos y fotos.
- Los videos se reproducen uno por uno, en orden secuencial.
- Las fotos solo se muestran si la carpeta de videos está vacía.
- Formato de video requerido: **.mp4**.
- Formato de fotos requerido: **.jpg**.

Solución de problemas

El dispositivo ShantiBond no aparece en la computadora

- Verifique que el cable USB-C permita transferencia de datos (no solo carga). Si tiene otro cable disponible, pruébelo.
- Pruebe otro puerto USB de la computadora.
- Desconecte y vuelva a conectar el cable.
- Reinicie la computadora e inténtelo nuevamente.

Los videos no se reproducen

- Verifique que el archivo esté en formato **.mp4**. Otros formatos como .avi, .mov o .mkv no son compatibles.
- Confirme que la copia del archivo se haya completado antes de desconectar el cable.
- Asegúrese de que el archivo esté dentro de la carpeta Video, no en otro lugar del dispositivo ShantiBond.